cinépolis

BRASIL: LIMPEZA DE PIPOQUEIRAS Apoio visual

EPI's:

- Máscara para boca e nariz;
- Óculos de proteção;
- Luva Nitrílica longa.

Produtos e Utensílios:

- Balde;
- · Esponja multiuso;
- Esponja abrasiva;
- Pano multiuso verde:
- Saco preto de lixo;
- Suma Break UP (já diluído);
- Suma D27 (já diluído);
- Suma Grill (solução pura);
- Sumaveg (ja diluído: 33g = ½
 Medidor em 10 litros de água).

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:

• A limpeza da pipoqueira deve ser realizada diariamente;

• Na desabilitação, aguardar a panela esfriar e borrifar o produto Suma Grill no interior da panela, deixar a tampa da panela e os filtros repousando no produto Suma Break up. Os filtros devem ser lavados 2x por semana.

Nota: Para gerar economia do produto Suma Break Up, utilizar por 3 dias consecutivos a solução feita para limpeza da tampa. Na desabilitação: Lavar os medidores e a pá com o produto Suma D27 e esponja multiuso.

Desabilitação



Retirar a tampa da panela e os filtros. Emergir em um recipiente com o produto Suma Break up já diluído.

NOTA: Lavar os filtros 2 vezes na semana.

Desabilitação



NOTA: Aguarde a panela esfriar para borrifar o produto Suma Grill puro por todo o interior da panela.

Desabilitação



Limpar os medidores e a pá com o produto Suma D27 já diluído e uso da esponja multiuso.

Enxaguá-los em água corrente e deixá-los secar livremente.



Versão: 1.2

Março/2024

recipiente Limpar que armazena pipocas com uso do sobrantes produto D27 Suma diluído e esponja multiuso. Enxaguar em água corrente aplicar o produto Sumaveg. Deixar secar livremente.



Atividades




Lavar a tampa e os filtros com o produto Suma D27 já diluído e uso da esponja multiuso.

Enxaguar em água corrente e deixar secar livremente.





Colocar o saco plástico de lixo na grelha perfurada para protegê-la e um balde.

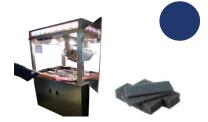

Utilizar uma esponja abrasiva e esfregar teto e local onde ficam os filtros com uso do borrifador Suma Break up já diluído.



Borrifar um pouco do produto Suma Grill puro e ligar a pipoqueira pressionando o botão Kettle Heat on. Após 3 minutos desligá-la.

cinépolis

APOIO VISUAL: LIMPEZA DE PIPOQUEIRAS

Versão: 1.2 Março/2024



Utilizar uma outra esponja abrasiva para esfregar o interior da panela. **NOTA:** Em hipótese alguma, dev

despejar agua na panela para lavagem.



Virar a panela com a solução no balde. Caso exista sujidade no interior da panela, repetir o procedimento.

Depois, remover o produto Suma Grill puro da parte interna da pipoqueira utilizando o pano multiso verde e água.



Limpar a parte externa da pipoqueira com o produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.

Depois, remover o produto Suma D27 utilizando o pano multiso verde e água.



Desligar a pipoqueira e limpar as portas, vidros e botões de acionamento com uso do produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.



Lavar a grelha, bandeja de piruá e parte inferior da pipoqueira (local onde armazena o óleo e o milho) com uso do produto Suma D27 já diluído e esponja multiuso, parte macia.

Depois, remover o produto Suma D27 utilizando o pano multiso verde e água



Borrifar o produto Sumaveg no interior da pipoqueira e deixar secar livremente.



Colocar os compartimentos no devido lugar para uso.

- Em hipótese alguma retirar a panela da pipoqueira e coloca-la diretamente na água ou sob a torneira.
 - Não utilizar espátulas, facas, escova de aço ou qualquer outro material para raspar sujidades da panela.
 - Todo o processo deve ser feito com os devidos EPI's.

IMPORTANTE