



GUIA RÁPIDO  
CAFETEIRA Illy X7.1

**cinépolis**

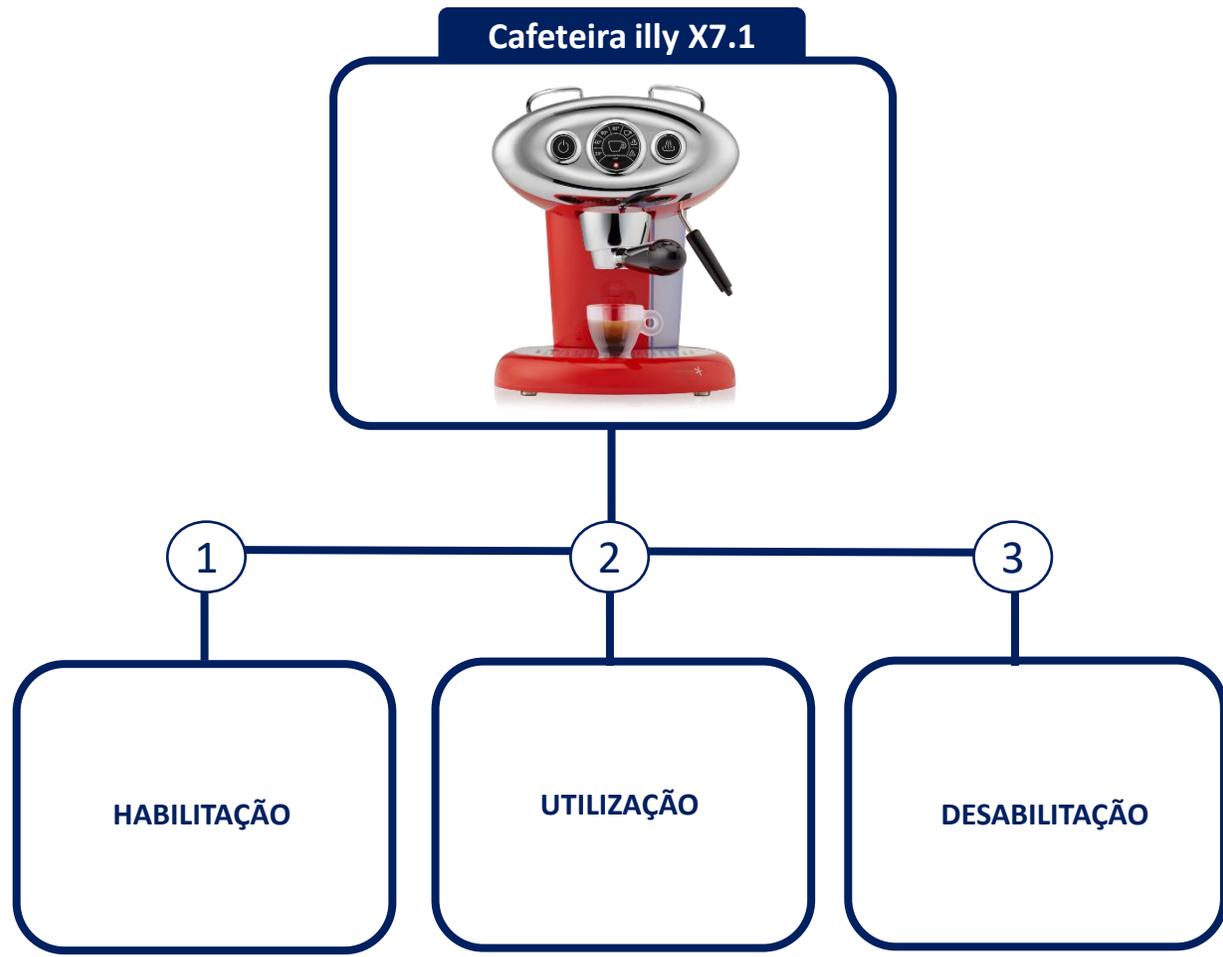


### OPERAÇÃO

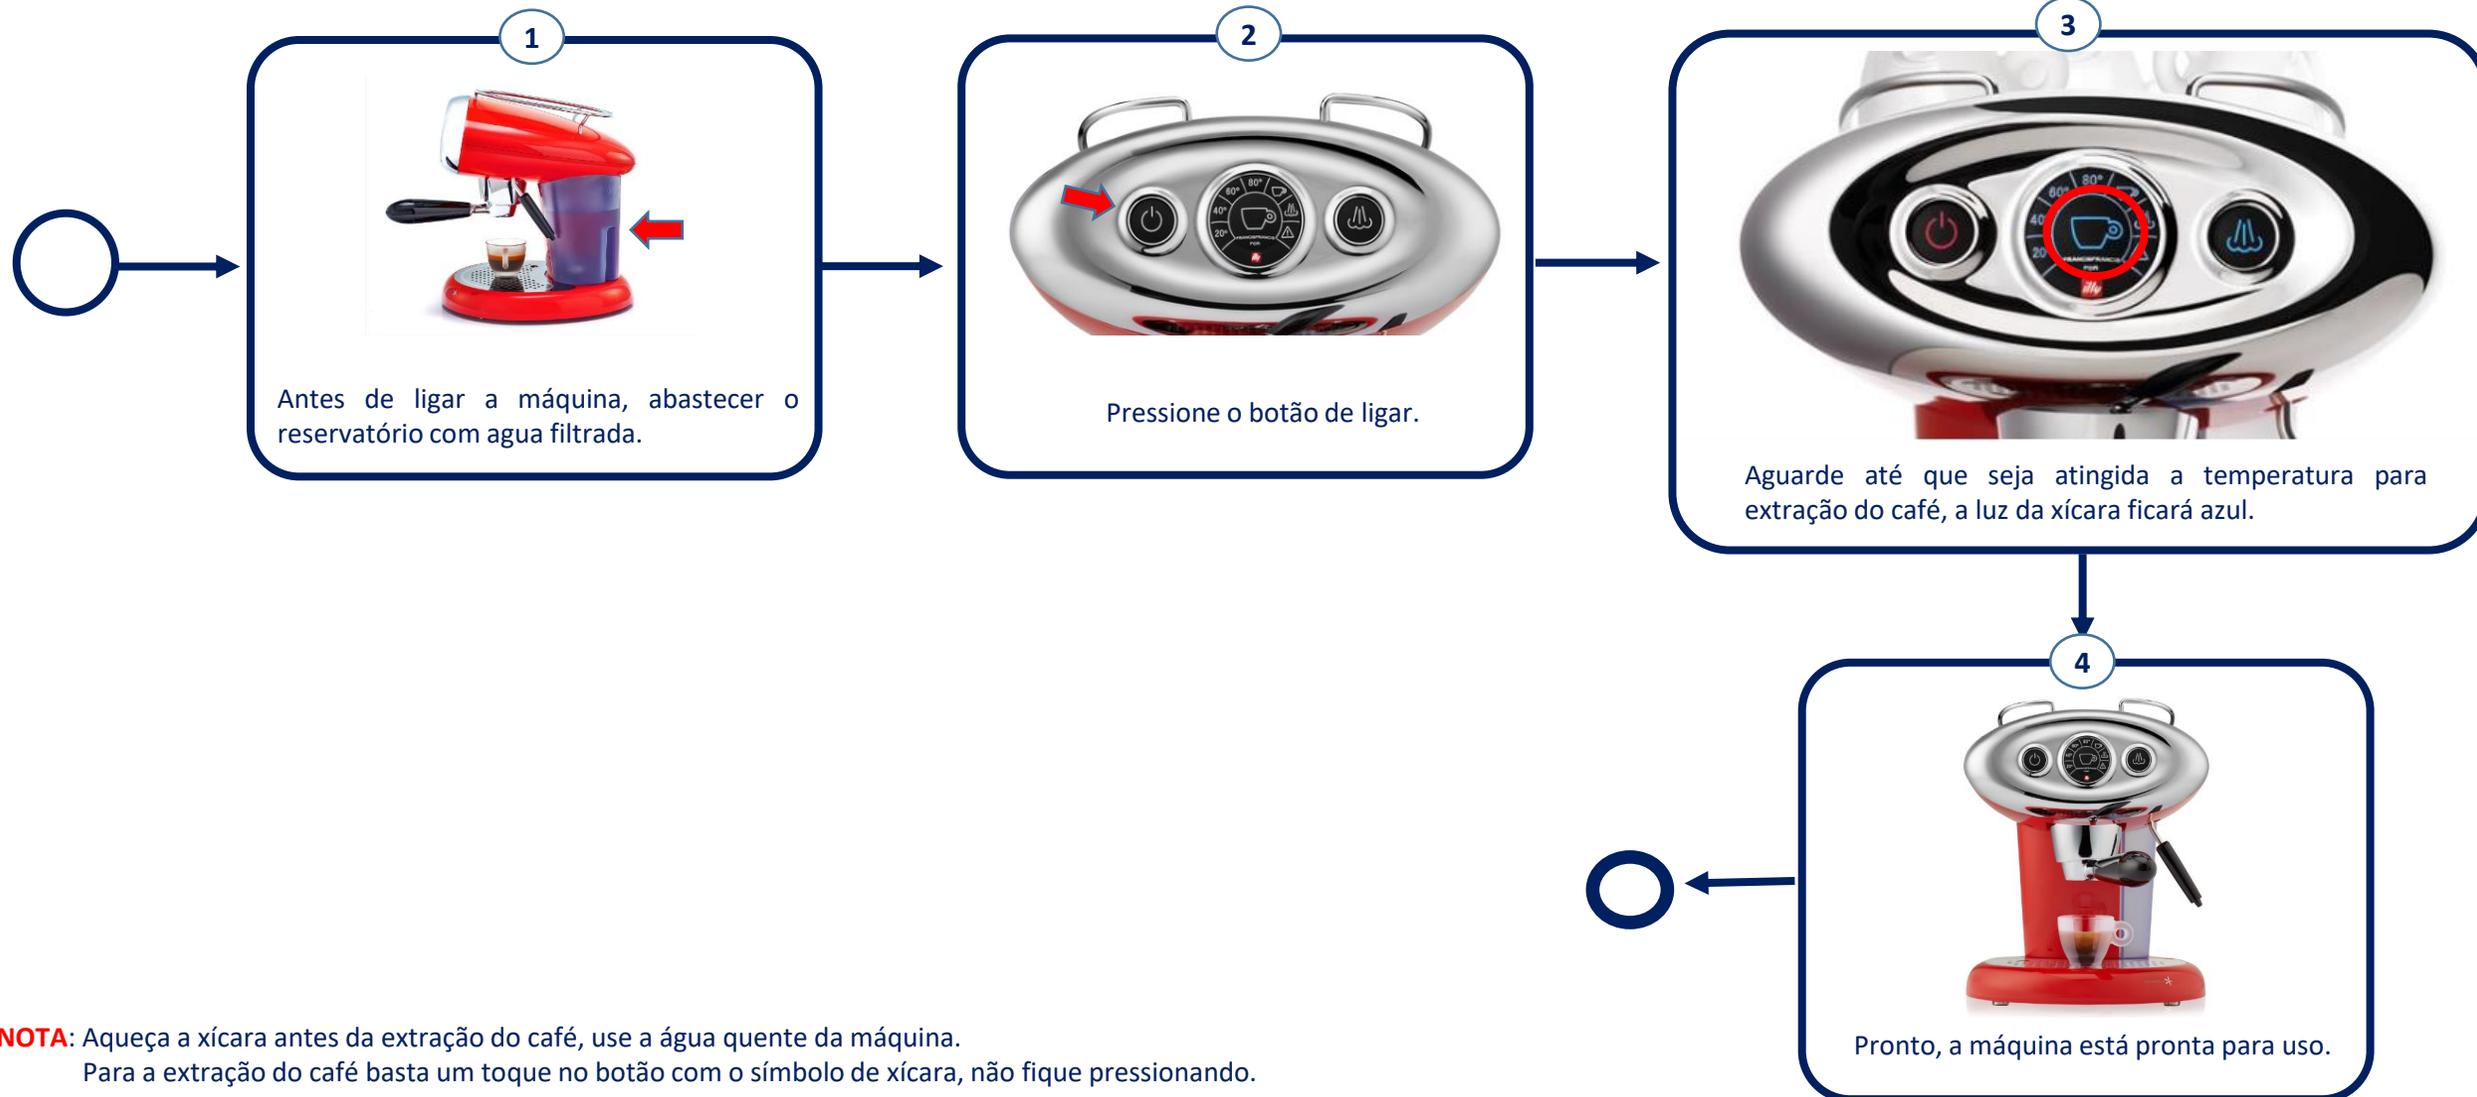


**NOTA:** Aqueça a xícara antes da extração do café, use a água quente da máquina.  
Para a extração do café basta um toque no botão com o símbolo de xícara, não fique pressionando.

## HABILITAÇÃO

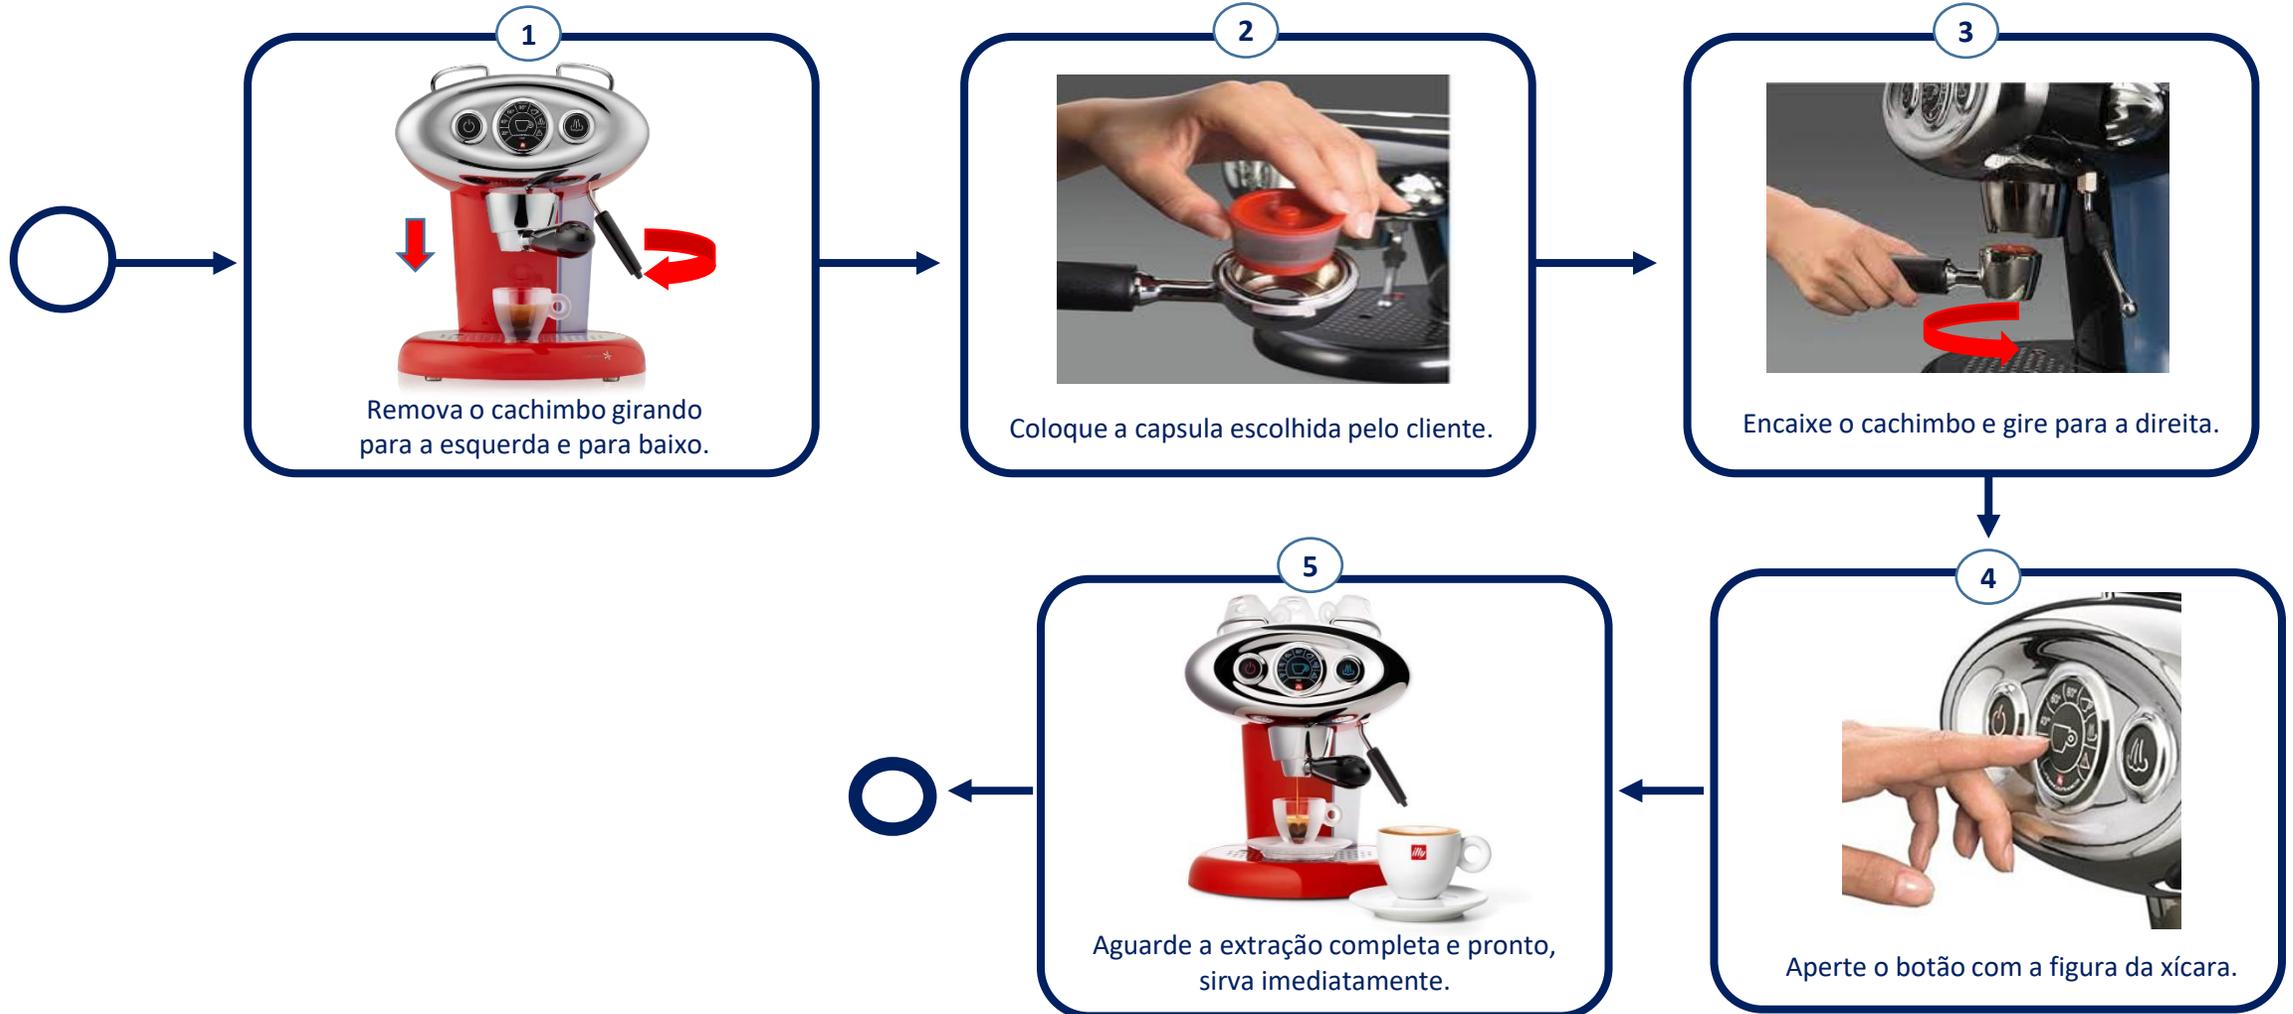

## DESABILITAÇÃO

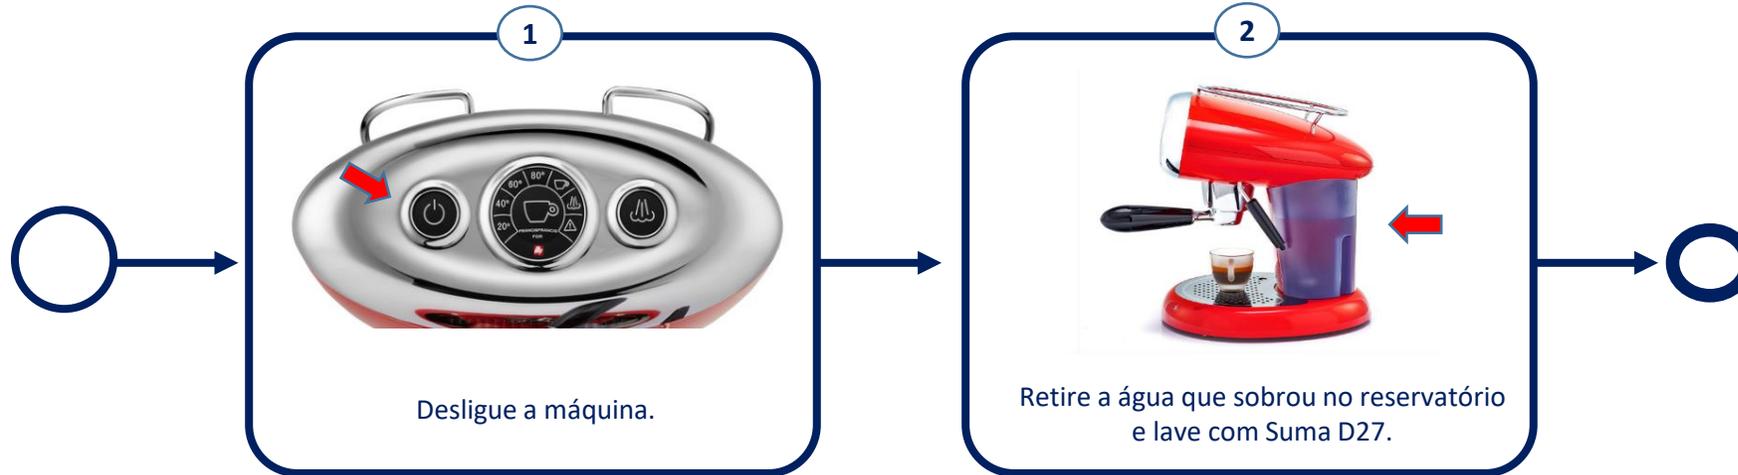



**IMPORTANTE:** Não apertar o botão de vaporização.