

GUIA RÁPIDO
INSTRUÇÃO DE USO MÁQUINA DE LAVAGEM
KARCHER PUZZI
(Limpeza do Carpete das Escadas e Poltronas 4DX)



1



Retirar o equipamento da caixa.

2



Certificar-se que o filtro esteja bem encaixado. Caso contrário, encaixá-lo.

3



Conectar a mangueira de aspiração no equipamento.

4



Encaixar a mangueira de pulverização.

5



Verificar se o balde está bem acomodado no reservatório de água suja.

IMPORTANTE: É proibido usar a máquina sem o uso do balde no reservatório.

6



Colocar a tampa acrílica (tampa sucção de água suja).

7

MONTAGEM ACESSÓRIO ESCADA



Encaixar na pistola a mangueira de pulverização e mangueira de aspiração.

8



Conectar o tubo de aspiração na pistola e rosquear a parte amarela.

9



ATENÇÃO: Os encaixes internos devem estar na mesma direção, para que não ocorra vazamento.

10



Ajustar a alça de sustentação do tubo de aspiração. Rosquear a parte amarela.

11



Encaixar o limpador no tubo de aspiração e rosquear a parte amarela.

IMPORTANTE: Alinhar os encaixes internos para não ocorrer vazamento conforme intrução do quadrante 9.

12

MONTAGEM ACESSÓRIO POLTRONA



Conectar o tubo de aspiração na pistola e rosquear a parte amarela.

13



Encaixar o limpador na pistola e rosquear a parte amarela.

IMPORTANTE: Alinhar os encaixes internos para não ocorrer vazamento conforme intrução do quadrante 9.

14



Ajustar o fluxo de pulverização de produto.

15



Colocar o produto Taski Tapi (150 ml de produto puro para 5 litros de água) no compartimento de água limpa.

NOTA: Respeitar a capacidade máxima de produto no reservatório.

16



Conectar o cabo de energia da máquina na tomada.

1



Utilizar a vassoura com cerdas dura para levantar a trama do carpete. Depois, aspirar toda a extensão das escadas.

2



botão
aspiração



botão
pulverização

Pressionar o botão de pulverização de produto.

3



Apertar o gatilho da pistola e pulverizar toda a extensão do degrau.

4



Desligar o botão de pulverização e esfregar o degrau com o auxílio da vassoura de nylon.

5




botão
aspiração



botão
pulverização


Pressionar o botão de aspiração.

6

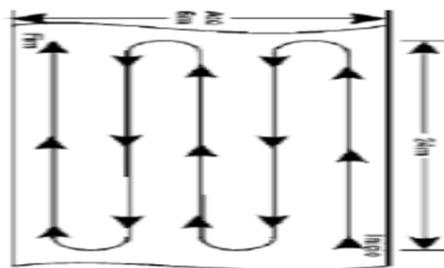

Iniciar a aspiração do carpete no sentido vai e vem (contra a trama) conforme descrito na imagem acima.

7

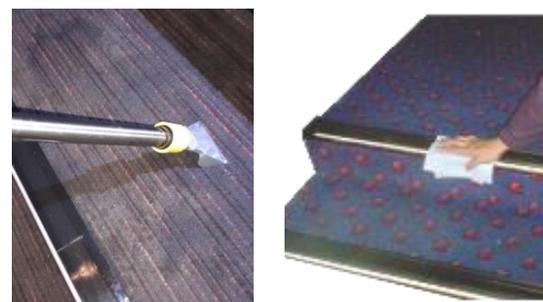

Refazer o processo de aspiração até que não haja saída de água suja no limpador. Após, limpar o tivoli e protetor de derrapagem com o produto Suma D27 e o uso do pano multiuso azul.

8

DESCARTE E REABASTECIMENTO



Quando o tanque de água suja estiver cheio, descartar toda a água no dosador.

IMPORTANTE: Monitorar o nível de água suja no compartimento para não transbordar. Após, abastecer o tanque com a solução Taski Tapi (150 ml de produto puro para 5 litros de água) se necessário.

1



Utilizar a escova de mão para limpar e levantar a trama da poltrona .

2



botão
aspiração



botão
pulverização

Pressionar o botão de pulverização do produto Taski Tapi.

3



Apertar o gatilho da pistola e pulverizar toda a poltrona.

NOTA: Considerar assento, encosto e braços da poltrona.

4



Desligar o gatilho de pulverização e esfregar a poltrona com o auxílio da escova de mão.

NOTA: Usar a luva nitrílica durante o processo.

5




botão
aspiração



botão
pulverização

Pressionar o botão de aspiração.

6

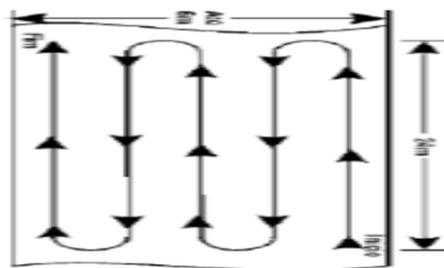

Iniciar a aspiração da poltrona no sentido vai e vem (contra a trama do tecido) conforme descrito na imagem acima.

7



Refazer o processo de aspiração até que não haja saída de água suja no limpador.

8

DESCARTE E REABASTECIMENTO



Quando o tanque de água suja estiver cheio, descartar toda a água no dosador.

IMPORTANTE: Monitorar o nível de água suja no compartimento para não transbordar. Após, abastecer o tanque com a solução Taski Tapi (150 ml de produto puro para 5 litros de água) se necessário.

1



Desligar o equipamento.

2



Retirar a tampa acrílica (tampa sucção de água suja), lavar com o produto Alpha HP 1:128, utilizando a bucha amarela (lado macio).

3



Descartar toda a água suja do compartimento (balde). Após, lavar o compartimento com o produto Alpha HP 1:128, com a ajuda da bucha amarela (lado macio).

4



Desconectar os acessórios: Limpador, tubo de aspiração, alça e pistola. Lavar cuidadosamente com o produto Alpha HP 1:128.

5



Após de limpo, colocar o compartimento (balde) no reservatório de água suja e também a tampa de sucção.

6



Caso haja a sobra de produto no compartimento de água limpa, drenar até o compartimento de água suja. Aspirar todo o produto através da mangueira.

7



Após, colocar o produto sobranete em um balde para ser utilizado futuramente (evitar desperdícios).

8



Retirar o filtro de solução e realizar a limpeza usando o produto Alpha HP 1:128.

9



Passar o pano multiuso azul com produto Alpha HP 1:128 na parte interna do compartimento de água limpa.

10



Passar o pano multiuso azul com produto Alpha HP 1:128 na parte interna do compartimento de água suja.

11



Limpar o filtro (compartimento água suja) com o Alpha HP 1:128 com a ajudar do pano azul.

12



Retirar a mangueira de sucção e lavar com o Alpha HP 1:128 com a ajudar da bucha amarela (lado macio).

13



Limpar as áreas de sucção do equipamento com o Alpha HP 1:128 com a ajudar do pano azul.

14



Limpar toda a parte externa da máquina com o produto Alpha HP 1:128 com o uso do pano multiuso azul.

15



Limpar toda a extensão do cabo de energia com o produto Alpha HP 1:128 com o uso do pano multiuso azul.

NOTA: O equipamento deve estar desligado da corrente elétrica.

16



Guardar a máquina.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES**Sempre depois de usar a máquina:**

- Esvaziar o reservatório de água suja e limpa;
- Limpar o aparelho (de modo a evitar odores desagradáveis);
- Enrolar o cabo elétrico e armazenar no suporte para o cabo.

Alguns cuidados importantes:

- Transportar a máquina pela alça de transporte;
- Respeitar a capacidade máxima de produto no reservatório;
- Manusear cuidadosamente o equipamento.

